

Р С Ф С Р

МИНИСТЕРСТВО МАШИНОСТРОЕНИЯ
Одно из подразделений Министерства
Машиностроения

**ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ
на ПАТЕФОН марки «ПМ»**

ПРОИЗВОДСТВА
МОСКОВСКОГО ПАТЕФОННОГО ЗАВОДА
МОСКОВРЕЦКОГО РПТ

Москва, Петровка ул., 16

Патефон является музыкальным инструментом, предназначенным для воспроизведения звука, записанного на пластинке.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПАТЕФОНОМ

Установите патефон, отрайте пружину и положите одну пластинку на диск.

Сняв заводную рукоятку из ручки держателя, вставьте ее до упора в отверстие, расположение с правой стороны патефона. Равновесно поверните заводную рукоятку по часовой стрелке на 20—25 оборотов, но, не избежав срыва пружины, рекомендуется заводить ее после проигрывания одной стороны пластинки не более чем на 15—20 оборотов. Не заводите пружину во время проигрывания пластинки.

Наведите головки из тонкодерзателя, опрокинув свободный конец его до упора. Откройте винт шкафчик-

ной мембраны. В круглые отверстия вставьте тонкие концы до упора между. Нажмите мембранные концы. Если когда-либо будете менять мембранные, то патофоны будут меняться при программации пластинки предыдущей листок.

Левой рукой захватите ручной тормоз путем отвода рычага от себя, а правой — отведите вправо тормоз с мембранный. Когда диск с пластинкой начнет вращаться, мембраник нужно опустить на край пластинки в начальную позицию.

Надо дождаться, чтобы диск патофона уже остановился и по окончании программации пластинки, стрелку автоматического тормоза вестирайте на „Надо-чко”.

Автоматический тормоз может работать только с пластинками, имеющими специальную спиральную или экспоненциальную кривизну.

Все вышеперечисленные операции должны производить без рывков, плавно — это поможет продлить срок службы патофона и самой всякой его части мембранны.

Для правильной передачи звука диск должен вращаться со скоростью 78 об/мин. — для этого стрелку стаби-

автора нужно поставить против цифры 78.

Если вы хотите снять или перенести пластинку, сначала осторожно откиньте мембранные двери до упора и поверните тонеры до упора влево.

Рекомендуется менять иглы после проигрывания одной стороны пластинки. Следите, чтобы иглы не попали в рукоятку или внутрь пакетов, так как они вызывают дребезжение и даже полную потерю механизма.

По окончании проигрывания пластинки рекомендуется полностью разпустить заводную пружину, т. е. дать возможность свободно пристыдиться диску до полной его остановки.

Затем выпустите иглу из иглередуктора, мембранные двери и поверните тонеры так, чтобы они сидели в тониродержателе. Снимите пластинку с диска.


Вложите заводскую рукоятку в рукоятку держателя и закройте крышку патефона.

ХОД ЗА ПАТЕФОНОМ

Для нормальной работы патефона обеспечения долговечности работы его механизма рекомендуется симметрично-

зажим на рукоятку двери и тут же вытащите изображение изображения изображения.

Части механизма, изображенные в скобках, изъятьте из схемы стрелками.

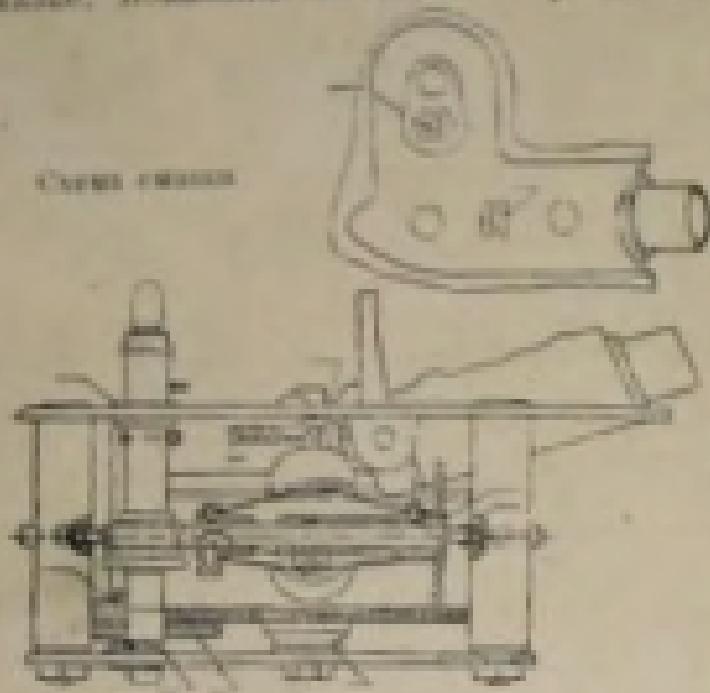

Для снятия шатефона проделайте
следующие операции:

1. Спустите пружину.
2. Снимите ременную шайбу с колеса, а затем сам диск.

3. Отверните 4 шурупа, крепящих линку к рамке механизма, для снятия механизма.

Снимите линку с механизмом.

Аккуратно изогните, чистым бензином, снятую старую смычку, а затем снимите следующие места:

а) части механизма и все отверстия в механизме, где происходит проколка;
б) зубцы новой шестерни;

в) места приложения червяка регулятора на штудне;

г) поверхность червяка регулятора в той части, где при работе регулятора движется ползун с диском.

Для снятия пружины отверните 4 винта, крепящие линку с механизмом, снимите механизм и снимите барабан с пружиной и осью, предварительно отвернув верхний и нижний винты, крепящие барабан к пальчикам.

Снимите барабан, положите его вправо.

Удалите из пальца проволочное кольцо, удерживающее краинку, и снимите краинку. Промыть пружину бензином не следует, достаточно пустить в нее 15—20 капель масла. Пружину из барабана

Банки открывайте только в случае их надобности.

Сырок и сырные изделия, закрепленные на этикетке, в банку пакуйте консервами в консерве. Откройте банки, опровергните их замечанием шайбой.

Печенью чесноку разбрызгать, пасто-фом для сыров не следует. Достаточно смыть десерт и приставить по несколько капель масличного минерального (не растительного) масла к специальным отверстиям в банке.

Выполнение всех основных правил хранения и ухода за пастофоном гарантировует долгий срок его работы.

Пастофон должен храниться в сухом и чистом месте.

При приемках и расставках пакетов банок указывайте модель, номера серий и надпись о годе выпуска.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПАТЕФОНА

Условное обозначение — ПМ*

Общий вес патефона — не более 5,5 кг.,
п.т. ч. вес мембрани — 120 ± 20 гр.

Гарант. срок службы — 4000 прогресс.

Патефон серии № А - 189

Номер № 340

Изготовлен 1949 года.

Принят согласно техническим условиям и Годен к эксплуатации.

24 · для Форсайт месяца 1949 г.

Главный контролер

Л 122927 10/ХI 1948 г.

Запись

Полиграфическая мастерская III степени фабрики
Московского электротреста.

Москва, Донской проспект, 37.